


GUIDA AL RIAVVIO DELLA STAZIONE BASE CORDLESS W73H

Prima di effettuare il riavvio delle basi cordless assicurati che gli altri utenti non stiano effettuando altre chiamate in quando il RIAVVIO BASE causerà la disconnessione di eventuali chiamate attive o in attesa.

Premi il tasto ROTONDO CENTRALE per accedere al menu principale e seleziona l'icona con il simbolo dell'ingranaggio  **Impostazioni**



Seleziona il tasto n.8 - **IMPOSTAZIONI DEL SISTEMA**

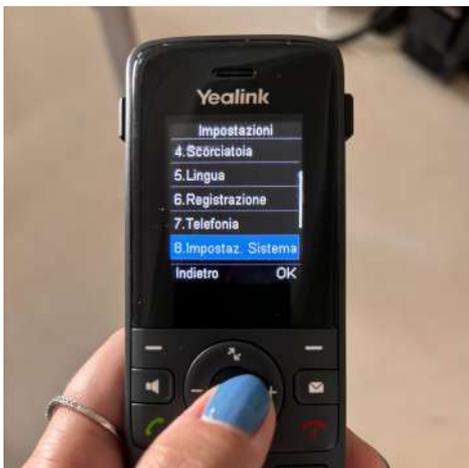

Nel menù successivo seleziona il tasto **RIAVVIO BASE**.

Nota Bene NON premete il tasto RESET BASE o comporterà un reset completo di tutto il sistema.

